



GENOMTÄNKT

SÄKERHET



JAKELE J1

Instruktionsbok




Jakele J1 – 10 grunder

1. Använd vapnet endast när du har lärt dig dess funktion till 100%!
2. Bekanta dig med avtryckarsystemet. Du kan välja mellan två lägen, snälltryck (ca 250 g) samt normalt jaktläge (ca 750 g).
3. Bekanta dig med Jakele montage. Kikarsiktet kan monteras av och på utan någon som helst förändring av träffbilden!
4. Kontrollera att allt är korrekt monterat och åtdraget på:
 - Pipan
 - Kikarsiktet
 - Ljuddämpare, om sådan används
 - Kolv och framstock.
5. Kontrollskjut vapnet innan jakt. När du använder premium olja i kombination med Jakele Field-Kit rengöringssystem, behöver inte pipan oljas in igen!
6. Efter jakten, ta för vana att demontera ljuddämparen, lämna slutstycket öppet så att pipan kan torka upp av luftcirkulationen, även om inget skott har avlossats. Detta för att undvika fukt och kondens.
7. Om ett eller flera skott avlossats så rengör vapnet samma dag med Jakele rengörings system i kombination med en premium vapenvårdsolja (ingen extra olja!)
8. Efter Ca 50 – 100 skott (beroende på kultyp och kaliber, så bör man göra en kemisk behandling av pipan med Jakele Carbon Solvent och därefter en rengöring med Jakele Copper and Tombac Solvent. Båda produkterna är stål neutrala! Rengör patronläget med Jakele chamber cleaning system! Slutligen rengör/preparerar pipan med en premium vapenvårdsolja.
9. När man använder ljuddämpare så demontera gärna ljuddämparen och lägg den på Jakele ljuddämpartork i ca 10 – 20 minuter efter jakten, detta för att undvika fukt och kondens.
10. Om du använder en premium vapenvårdsolja så gör ingen extra inoljning av pipan före skott. Oljans skyddande film har ingen påverkan på träffläget.

Rekommendation: Inskjutning av pipa

För de första 30 – 100 skotten så rengör pipan med Jakele cleaning kit Field-Kit efter vart tredje skott. För att erhålla en god precision är det avhängigt av att man följer denna process.

Om du inte följer denna process så finns risken för försämrad precision

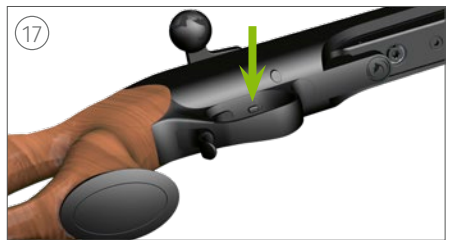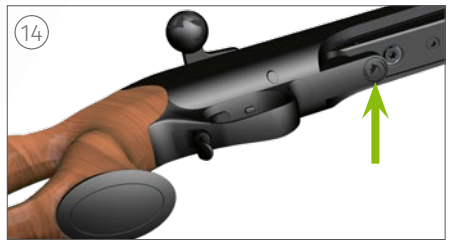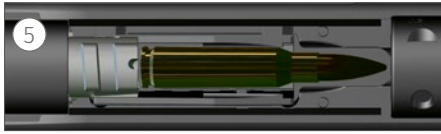

Beskrivning av de olika delarna

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1 Fixeringsskruv kolv | 12 J1 Nyckel |
| 2 Transport Säkring | 13 Framstock |
| 3 Låsenhet | 14 Lås framstock |
| 4 Slutstyckshus | 15 Låda |
| 5 Magasinsinsats | 16 Snabbtömning |
| 6 Slutstyckshandtag | 17 Väljare för trycke |
| 7 Spår för Jakele montage | 18 Avtryckare |
| 8 Pipa | 19 Uppspänning |
| 9 Pipgängning M14x1 | 20 Kolv |
| 10 Rembygelfäste | 21 Rembygelfäste |
| 11 Framstocksavslut | |

Innehållsförteckning

	Page
Beteckning över delarna	4
Generella säkerhetsföreskrifter	5
1. Montering, demontering	7
2. Uppspänningssystem och transportsäkring	8
3. Laddning av vapnet	10
4. Avlossa skott	10
5. Urtagning av skott	11
6. I och Urtagning av insatsmagasinet	12
7. Slutstycke montera och demontera	12
8. Pipbyte	13
9. Byte av kolv	14
10. Kikarmontage	15
11. Kaliber	15
12. Underhåll och vård	16
13. Garanti	17
Vapenvård – snabbguide	19
Jakele Cleaning Kit Field-Kit	20

Generella säkerhetsregler

Din nya Jakele studsare modell J1 kännetecknas av det revolutionerande Relax systemet och andra nya och innovativa funktioner jämfört med traditionella studsare.

Relax säkerhetssystemet på ditt Jakele vapen får inte under några omständigheter fresta dig att bortse från den nödvändiga försiktigheten och de lagliga kraven för hantering av vapnet.

VARNING:

Innan du använder vapnet är det viktigt att läsa denna bruksanvisning i sin helhet. Överlåt endast vapnet vidare tillsammans med denna bruksanvisning.

Utöver denna bruksanvisning, vänligen be din återförsäljare förklara vapnet för dig i detalj och instruera dig om hur det används.

Allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av vapen

- Se till att vapnet och tillhörande ammunition aldrig överläts i obehöriga händer.
 - Förvara alltid vapen och ammunition separerat i låst förvar och utom räckhåll för obehöriga.
 - Följ gällande lagar för transport och förvaring av vapen och ammunition.
 - Bli väl bekant med hanteringen av ditt skjutvapen och öva på alla funktioner och hantering med ett oladdat vapen innan du använder det.
 - Hantera skjutvapnet som om de vore laddat tills du har öppnat slutstycket och kontrollerat att patronläget är tomt.
 - Ett oladdat vapen måste alltid hanteras som ett laddat vapen. Vid hantering av vapnet se alltid till att pipmynningen riktas bort i en ofarlig riktning, bort från levande ting och egendom.
 - Innan du laddar ditt vapen, försäkra dig om att det inte finns varken rester eller överskott av olja eller andra främmande föremål i patronläge och pipa, eftersom det kan leda till väldigt varierande träffbilder!
 - Främmande föremål i pipan (t.ex. vatten, snö, jord) kan orsaka pip-sprängningar och därmed orsaka allvarliga skador på skytten eller åskådare! Se till att inga främmande föremål kan komma in i pipan även när vapnet används! Använd endast ammunition som uppfyller CIP-kraven, särskilt vad gäller det maximala gastrycket Pmax. Varje Jakele skjutvapen testas i ett statligt provtryckningsinstitut i enlighet med de lagar och regler som finns för jaktvapen och är testade med ett gastryck som överstiger det tillåtna maximum med minst 25 %.
- Om gastrycket för den ammunition som ska användas överstiger detta gastryck, kan användarens eller tredje parts säkerhet kanske inte garanteras. Detsamma gäller patronhylsor som

inte eller inte längre fyller sin tätningsfunktion.

- Ladda inte ditt vapen förrän du ska använda det.
- Osäkra inte ditt vapen förrän du ska skjuta.
- Se alltid till att du har fritt skottfält och bra kulfång före du avlossar skott.
- Rikta ditt vapen endast mot ett mål som är av dig tydligt identifierat.
- Placera ditt finger mot avtryckaren först när du ska avlossa skott.
- Avlossa skott endast när du har ett säkert kulfång.
- Om en patron klickar, vänta minst 60 sekunder innan du öppnar slutstycket, detta hjälper dig att undvika risken för en sen antändning.
- Skydda din hörsel genom att använda hörselskydd och/eller ljuddämpare.


Ta ur ammunitionen ur vapnet

- När du ska passera hinder,
- När du ska klättra upp eller ned i jaktorn,
- När du ska gå in i en byggnad,
- När du ska hoppa i ett fordon,
- När du kommer till en tätort,
- Och också när du temporärt ställer från dig vapnet eller räcker över ditt vapen till någon annan.


1. Montera, Demontera

Montera

- Demontera framstocken genom att trycka in låsknappen och skjut den framåt.

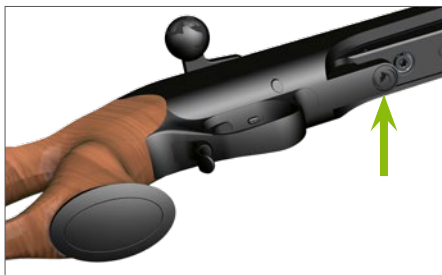

- Ta bort J1-nyckeln som är integrerad i framstocken genom att föra in pek-fingret i urtaget för att fälla ut nyckeln. Tryck sedan nyckeln bakåt och ta bort den.
- Placera pipan in i systemet och dra åt de två pipskruvarna, använd inte extension verktyg.

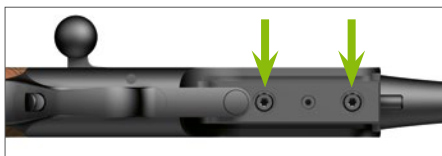

- Sätt tillbaka J1-nyckeln i förvarings-splatsen.
- Skjut tillbaka framstocken tills det klickar till.
- Sätt i magasinet i lådan ovanifrån samtidigt som du trycker in plundringsknappen och tryck ner magasin-sinsatsen.


- Innan du sätter i slutstycket, kontrollera att låslackarna är i läge (låsläge) och att transportlåset är i avaktiverat läge (orange markering synlig).
- Placera försiktigt slutstycket med de två glidskenorna, parallellt med sluttstycksstyrningen, på baksidan av lådan.
- Tryck ned magasininsatsen och skjut slutstycket till precis före pipan, håll fast slutstycket och dra tillbaka sluttstyckshandtaget tills sluttstyckshuvudet hörs låsa. Nu kan Sluttstyckshuvudet föras in i pipan.
- Utför en funktionstest.

Varning:

Vid montering, se alltid till att ett matchande, parat utbytbart system inklusive magasininsats används enligt kaliber.

Demontera


- Avaktivera transportsäkringen.

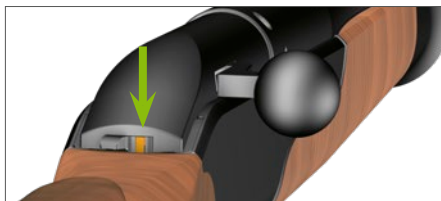

- Försäkra dig om att vapnet är avspänt och oladdat.

2. Spännsystem och transportlås

- Öppna slutstycket och dra det helt bakåt.
- Demontera framstocken och ta lös J1-nyckeln.
- Öppna J1-nyckeln och använd torxen för att pressa in låsklacken till höger om slutstyckshuvudet.

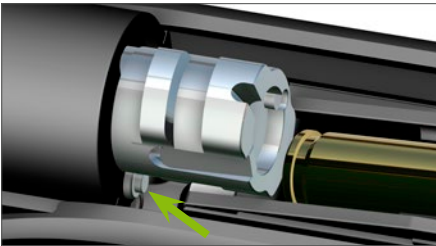

- Slutstyckshuvudet roterar nu 90 grader, dra sedan ut slutstycket.
- Lossa de två pipskruvarna.
- Ta ut pipan.
- Tryck in och håll avtryckaren samtidigt som du trycker in uppspannaren, nu kan slutstycket frigöras.

Spännsystem

Uppspänningssystem på Jakele J1 bygger på en avspänd slagfjäder. Slagfjädern spänns genom att spänntangenten trycks in precis före skott och avspänns direkt när man släpper spänntangenten.



Uppspänning

- Tryck in spänntangenten mot kolvhal-sen med långfingret tills det tar stopp och håll.
- Vapnet är nu uppspänt.

Avspänning

- För att spänna av vapnet släpp trycket på spänntangenten vilket gör att den går tillbaka till sin ospända position.

VARNING:


Placera aldrig fingret på avtryckaren när du spänner vapnet. Detta kan leda till oavsiktlig avfyrning!

Transportsäkring

Transportsäkringen på Jakele J1 förebygger oavsiktlig öppning av slutstycket.


Hantering vid högersystem

- För att **aktivera** transportsäkringen för väljaren till **höger position** (Vit markering synlig).
- För att **avaktivera** transportsäkringen för väljaren till **vänster position** (orange markering synlig).

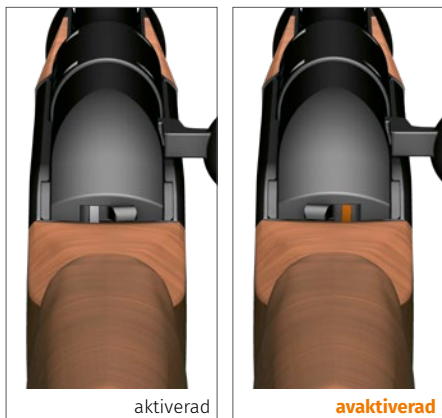

Hantering vid vänstersystem

- För att **aktivera** transportsäkring för väljaren till **vänster position** (vit markering synlig).
- För att **avaktivera** transportsäkringen för väljaren till **höger position** (orange markering synlig).

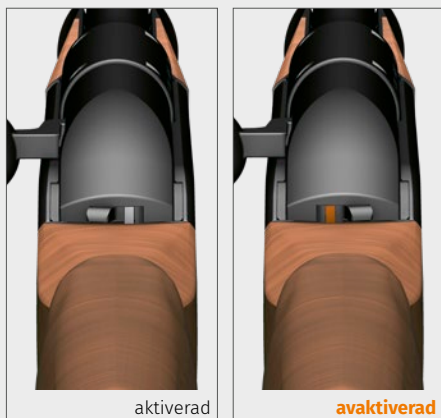

När transportsäkringen är aktiverad så fungerar fortfarande spänntangenten, men alla andra funktioner är inaktiva och slagstiftet är blockerat!

3. Laddning av vapnet

Laddning

- Avaktivera transportsäkringen.
- Öppna slutstycket.
- Kontrollera att pipa och patronläge är fritt från främmande föremål. Rester och överskott av olja måste avlägsnas.
- Se till att du har rätt ammunition som matchar vapnets kaliber.
- Placera patronerna på magasinsinsatsen och tryck sedan bestämt ner genom magasinssläpparna mot botten.

Magasin kapacitet:

- 2 patroner
(+ 1 patron i patronläget)



4. Avlossa skott

Skjuta och repetera

- Sikta på målet.
- Precis innan du skjuter, spänn upp uppspännaren till sitt stoppläge och håll kvar i denna position.
- Avfyr.
- Repetera ur hylsan genom att dra slutstyckshandtaget bakåt och släpp spänntangenten.
- Omladdning/repetering: Dra slutstycket så långt bakåt det går och skjut sedan fram slutstycket helt igen.

Notera:

Om mantelrörelsen inte utförs helt så kan nästa patron inte avfyras av säkerhetsskäl.

VARNING:

Vapnet är inte avspänt förrän fingret släpper spänntangenten och den har gått tillbaka till sin ursprungsposition!


VARNING:

Spänn alltid upp vapnet just före skott, om inget skott avlossas släpper du bara uppspänningstangenten vilken då återgår till sitt ursprungsläge och vapnet blir automatiskt avspänt.

5. Plundring

Tryckesväljare

Jakele's valbara tryckessystem tillåter dig att välja mellan ett lättare sporttrycke och ett tyngre jaktorienterat trycke. Väljaren sitter framför avtryckaren och manövreras framåt och bakåt.

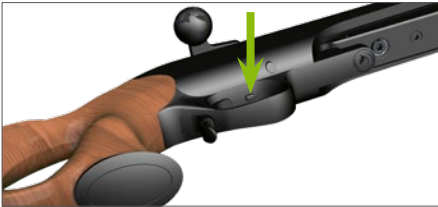

WARNING:

Använd aldrig tryckesväljaren när vapnet är uppspant!

Funktionalitet

Genom tryckesväljaren kan du välja mellan 2 tryckvikter:



- Främre position »Match« (lättare tryckvikt)
- Bakre position »Jakt« (tyngre tryckvikt).

VIKTIGT:

När du har ditt vapen oladdat och avspänt, ta för vana att kontrollera att avtryckaren har rätt spel. Olämpliga oljor och/eller främmande föremål kan påverka avtryckaren och orsaka funktionsfel.

Plundra vapnet

- Avaktivera transportsäkringen.
- Öppna slutstycket genom att dra slutstyckshandtaget bakåt, detta kommer att dra ur patronen ur patronläget och kasta ut den.
- Frisläpp de patroner som finns kvar i magasinet genom att trycka in snabbplundringsknappen och fånga upp patronerna med handen.

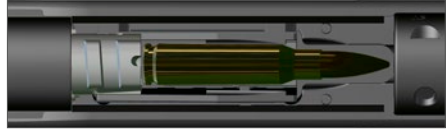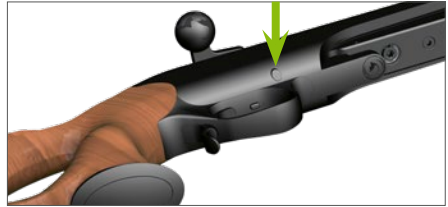

- Kontrollera att pipa och magasin är tomt.

6. Sätta i och ta ur magasin

Ta ur magasinsinsatsen

- För att ta bort magasininsatsen, ta bort slutstycket, tryck på snabburladdningsknappen och ta bort magasininsatsen.


Sätta i magasinsinsatsen

- Med snabburladdningsknappen intryckt, sätt in magasininsatsen i magasinbrunnen.

7. Ta ur och sätt i slutstycket

Demontera slutstycket

- Avaktivera transportsäkringen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Öppna slutstycket och dra det bakåt tills det är ute ur pipan.
- Öppna J1-verktyget och använd torxen för att trycka in låsknappen till höger om slutstyckshuvudet.

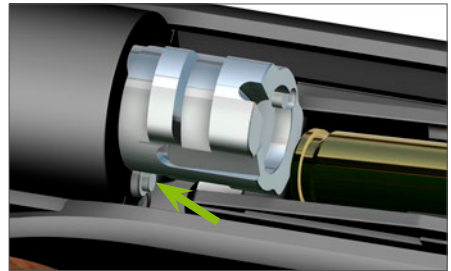

- Slutstyckshuvudet roterar nu 90 grader, dra sedan ut slutstycket.

Montera slutstycket

- Avaktivera transportsäkringen.
- Tryck magasininsatsen ända ner i lådan och håll den där.
- Placera slutstycket med de två parallella skenorna mot spåren bak på lådan.
- Skjut det framåt in mot lådan intill det att slutstyckshuvudet är precis framför pipan.
- Håll fast slutstycket samtidigt som du dra slutstyckshandtaget bakåt, då roterar slutstyckshuvudet 90 grader tillbaka och låser automatiskt.
- Slutstycket kan nu föras fram helt och låsa i pipan.

8. Pipbyte –

Pipbytessystem består av pipa, slutstycke och tillhörande magasininsats

Varje utbytessystem består av en pipa och ett slutstycke som parats ihop och provtryckts vid provtryckningsinstitutet.

VIKTIGT:

Varje pipa får endast användas med det tillhörande slutstycke som det parats ihop med från tillverkningen. Vid vidare försäljning får dessa endast säljas som ett par.

Vid pipbyte försäkra dig om att korrekt kalibertyp på magasininsatsen installeras. Insatsens kalibertyp står på sidan.

Byte av pipsystem

- Avaktivera transportsäkringarna.
- Försäkra dig om att vapnet är oladdat.
- Avlägsna framstocken och ta lös J1-nyckeln.
- Dra tillbaka slutstycket helt och ta bort det. Se punkt 7.
- Ta bort magasininsatsen, se punkt 6.
- Lossa båda pipskruvarna helt, använd J1-nyckeln, skruvarna hålls kvar i sin inneslutning.
- Lyft ur pipan ur systemet.
- Sätt i den nya pipan i systemet mot bäddningen.
- Använd J1-nyckeln för att skruva åt pipskruvarna.
- Sätt i magasininsatsen med rätt kaliber som motsvarar pipans kaliber i magasinbrunnen ovanifrån.
- Sätt i slutstycket i systemet, se punkt 7.


Notera:

Se alltid till att bäddningen är ren! Ett överskott av olja eller fett mellan pipa och bäddning kan påverka precisionen negativt.

9. Byta kolv

Demontera framstock

- Tryck in framstockslåset och dra framstocken framåt.

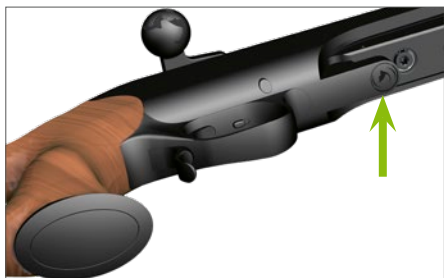

Montera kolven


- Placera kolven i läge mot lådan.
- Håll in uppspännaren
- Skruva kolvskraven ca 3 varv åt höger med J1-verktyget tills det bottnar.

Montera framstocken

- Sätt tillbaka J1-verktyget i framstocken.
- Montera tillbaka framstocken framifrån mot system till det klickar till och låser.

Demontera kolven

- Demontera kikarsiktet.
- Avaktivera transportsäkringen.
- Försäkra dig om att vapnet är oladdat.
- Avlägsna slutstycket.
- Avlägsna J1-nyckeln från framstocken och öppna den.
- Håll in avtryckaren och samtidigt uppspännaren, då kan du frigöra trycket.
- Skruva den nu synliga kolvskraven 3 varv till vänster till stoppläget med J1-nyckeln.

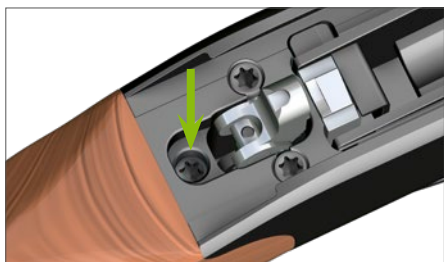

- Avlägsna kolven.

10. Kikarmontage

Jakele studsaren modell J1 är förberedd för Jakele original montage. Vi förutsätter att ditt kikarsikte har blivit korrekt monterat av din handlare.



VIKTIGT:

Om avståndet mellan kikarsikte och öga är för litet och vapnet inte hålls korrekt mot axeln kan skador inte uteslutas, speciellt vid användande av grövre kalibrar. Se därför till att ögonavståndet är korrekt inställt, och att en bra anläggning uppnås.

11. Kaliber

Vänligen notera att en konstant tillgång av kalibrarna listade nedan inte kan garanteras pga tekniska orsaker, men Jakele J1 är normalt tillgängliga i dessa kalibrar:

- .222 Rem.
- .223 Rem.
- 6,5 Creedmoore
- .308 Win.
- .30-06
- 8x57 IS
- 9,3x62
- .300 Win. Mag.

12. Vård och underhåll

Endast produkter som vi har testat åt dig och anser vara lämpliga bör användas för vapenvård.

Pipa:

Jakele gevärspipor är gjorda av högkvalitativt härdat stål som uppfyller de högsta kraven vad gäller renhet, homogenitet och mekaniska egenskaper - speciellt i det högdynamiska området. Materialkvaliteten övervakas och dokumenteras genom fabrikstester och ständiga kvalitetskontroller.

Pipans utsida:

Pipans utsida är plasmanitrerad och BDC-belagd, vilket säkerställer utmärkt reptålighet och mycket god korrosionsbeständighet.

Vi rekommenderar att hålla ytan ren och ta bort föroreningar med rekommenderad vapenolja. Särskilt om pipan har varit blöt eller fuktig i ett fodral, torka torrt.

Pipans insida:

Pipans inre yta inklusive patronläget är kallsmidda och har en mycket god ytkvalitet. Den släta ytan förbättrar korrosionsskyddet, men ersätter inte på något sätt noggrann rengöring och underhåll.

Efter användning av vapnet måste pipan rengöras och konserveras med rekommenderad olja, eftersom krutrester i patronläget och pipan drar till sig fukt. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt patronläget: Handsvett kan tränga in i patronläget via patronen, vilket kan ha en aggressiv effekt och leda till korrosion.

Om det finns betydande avlagringar från kulor, rekommenderas kemisk piprengöring. Efter kemisk rengöring ska pipan och speciellt patronläget torkas torrt och oljas in.

VIKTIGT:

Förvara aldrig vapnet med mynningen tejpad eller på annat sätt täckt! Ta alltid av eventuell ljuddämpare och öppna slutstycket vid förvaring av vapnet!

Metalldelar:

Håll alltid metalldelarna på vapnet rena och lätt oljade.

Använd aldrig stockolja eller andra ej rekommenderade oljor för vård av metall delar!

Kolv:

Alla träkolvar från Jakele är behandlade med oljefinish. Vi rekommenderar regelbunden behandling med rekommenderade produkter för kolvård.

Vapenolja passar inte för kolvård!

13. Garantivillkor

VIKTIGT:

Det är av yttersta vikt att alla trä delar avlägsnas från vapnet innan man påbörjar vapenvård. Detta för att inte fel produkter ska komma i kontakt med materialen! Dvs ingen stockolja på metall och ingen vapenolja på trädelar.

VIKTIGT:

Vid skötsel av jaktgevär måste man se till att inga oljor eller fett kommer in i avtryckaren och låssystemet. Under vissa förhållanden kan oljor och fett hårda och därmed orsaka farliga funktionsfel. Låt en fackhandlare kontrollera vapnet före varje jaktsäsong och före varje jaktresa. Varje skjutvapen är en teknisk anordning som kräver regelbunden inspektion.

1. Tillverkarens garanti

Garantin från Jakele Jagd + Natur GmbH & Co. KG tillhandahålls utöver återförsäljarens lagstadgade garantianspråk, förutsatt att det bifogade garantibeviset har mottagits av Jakele inom tjugo dagar från försäljningsdatumet, ifyllt i sin helhet, och alltid i enlighet med de 10 grunderna (se s.3).

Garantin ges endast till den första köparen som är bosatt i inköpslandet.

Garantin gäller uteslutande för metall- och plastdelarna på geväret och för original Jakele kikarsiktefästen, men inte för optiken.

Trädelar på geväret kräver särskild vård och är en naturprodukt som är föremål för naturliga förändringar. Garantin för trädelar är exkluderad.

Garantitiden är tio år med början på försäljningsdagen och täcker alla defekter och skador på vapnet (metall- och plastdelar) som kan bevisas bero på material- eller tillverkningsfel. Inom denna ram tar tillverkaren på sig kostnaden för material och arbetskraft.

För att garantiarbete ska kunna utföras måste skjutvapnet returneras till den auktoriserade återförsäljaren eller till Jakele Jagd + Natur GmbH & Co. KG i Weitnau-Hofen. Kunden står för risken och kostnaderna för att transportera vapnet till och från återförsäljaren. Garantiservice tillhandahålls efter tillverkarens gottfinnande genom reparation eller utbyte av defekta delar; utbytta delar blir tillverkarens egendom.

2. Garanti på skjutprestanda

Precisionen på ett vapen beror på många faktorer. Den viktigaste faktorn är ammunitionen. Alla pipor skjuter inte lika med samma typ av ammunition, det kan vara stora skillnader. Optik och dess montering är också lika avgörande.

Parallax, lösa riktmedel, defekta justeringsinställningar och dålig montering är de vanligaste orsakerna till otillfredsställande skjutprestanda. Använd därför kikarsikten av god kvalitet och prova ut ammunitionen till ditt gevär genom att testa flera typer av ammunition. Ammunition av samma fabrikat och typ kan ha olika skjutprestanda och träffbild från tillverkning till tillverkning och från vapen till vapen. Med optimalt vald ammunition, optik och montering garanterar vi att våra vapen skjuter mycket bra.

Eventuella klagomål på skjutegenskaper måste göras skriftligen inom 20 dagar från försäljningsdatum. Vi förbehåller oss rätten att skicka vapnet till ett oberoende institut för inspektion (DEVA eller State Proof Office).

För det fall att en mycket god skjutprestation där bekräftas har vi rätt att kräva kostnaderna för detta från kunden.

3. Garantiomfång

Garantitjänster resulterar inte i en förlängning eller förnyelse av garantiperioden för varken vapnet eller de installerade reservdelarna. Garantitiden för installerade reservdelar slutar med garantitiden för hela vapnet.

4. Undantag från garanti

Garanti är utesluten i fall av:

- Skador till följd av normalt slitage, underlåtenhet att följa bruksanvisningen eller felaktig användning eller hantering och om vapnet uppvisar mekaniska skador av något slag.
- Skada på grund av force majeure eller yttre påverkan.
- Reparationer, bearbetning eller modifieringar av vapnet av tredje part.
- Användning av handladdad eller icke-CIP godkänd ammunition.
- Utförande av en ytbehandling av tredje part.
- Trä delar är undantagna från garanti.

Ytterligare eller andra krav, i synnerhet de för ersättning för skador som uppkommit utanför vapnet (följdskadorna), är uteslutna - såvida inte ansvar är tvingande enligt lag.

11-2021

Med reservation för tekniska ändringar

Vapenvård – Snabbguide

- Sätt in lämplig draglapp i öglan med den grova sidan utåt och fäst (draglapparna har olika färger beroende på kaliberdiametern).
- Spraya draglappen lätt med vapenvårdsspray.
- Oljan har till uppgift att lösa upp smutsen och fungerar samtidigt som korrosionsskydd.
- Skjut den plastbelagda stålkabeln från patronläget i riktning mot mynningen genom pipan som ska rengöras och dra igenom den från mynningen.
- Draglappen bygger nu upp tryck och rengör insidan av tunnan med hjälp av oljan.
- Dra igenom stålvejern med draglappen tills pipan är ren.
- Så länge som det hörs starkt gnisslande ljud eller känns väldigt strävt när man drar igenom så är pipan fortfarande oren och måste behandlas ytterligare.

VIKTIGT! **Vänligen Notera!**

- Använd en lätt oljad trasa för att rengöra alla utvändiga ståldelar och ytor samt gängor och pipmynning. Detta tar bort både smuts och handsvevt från vapnet och ger dig ett nytt korrosionsskydd.
- Ett lager av nitrocellulosapulver utvecklas ofta i pipmynningen, som måste tas bort regelbundet.
- Se dessutom till att rengöra patronläget regelbundet. Patronläget är ofta väldigt smutsigt eftersom man för över handsvevt via patronen - detta försummas ofta.

Video



Product video:

Du finner en kort produktinformation på:
<https://youtu.be/1SWAiLyrPIU>

Jakele Cleaning Kit Field Kit

Rengöringssetet för daglig rengöring

- Plastöverdragen stålkabel för vapenrengöring, med utbytbara öglor för draglappar.
- Dubbelsidiga draglappar med en grov och en fin struktur.
- Olika färger på draglapparna beroende på kaliber.



Fältkittet inkluderar:

- 1 x stålkabel inkl. Jakele styrning med utbytbar ögla
- 12 st. draglappar, i en för kalibern angiven färg


Färg	Fält kit för kaliber	Art. nr. Rengörings kit	Art. nr. Set om 12 draglappar
Brun	Kal. 4,5 mm – .17	3110021-008	3110036-008
Beige	Kal. 5,6 mm	3110021-001	3110036-001
Grön	Kal. .243 – 6,5 mm	3110021-002	3110036-002
Blå	Kal. 7 mm	3110021-003	3110036-003
Rosa	Kal. .30	3110021-004	3110036-004
Röd	Kal. 8 mm – .338	3110021-005	3110036-005
Brun	Kal. 9,3 mm	3110021-006	3110036-006
Grön	Kal. 10,3 mm/.44/.45	3110021-007	3110036-007

Jakele keramiska högpresterande coating

Behåller vapnets funktionella prestanda och precision på lång sikt och skyddar mycket effektivt mot slitage.

- 100 ml
- För alla typer av vapen, pistoler och knivar
- Ej fet, trots extrema glidegenskaper
- Temperaturbeständig från -40 °C till +75 °C

Art. nr. 3120003-001

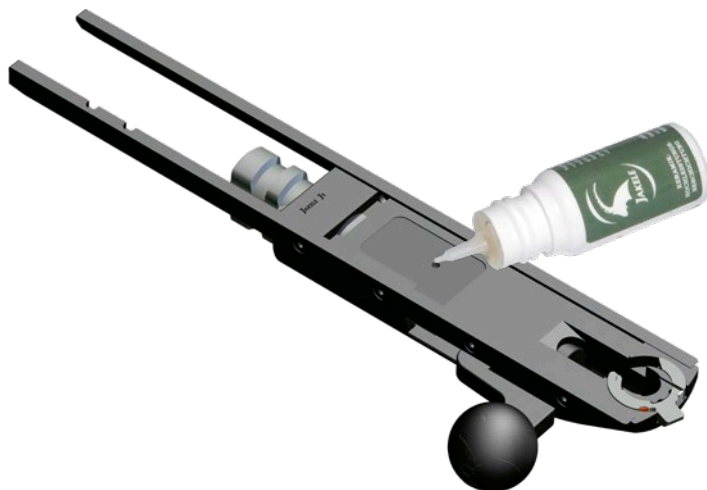



JAKELE

Jakele Jagd + Natur GmbH & Co. KG

Am Werkhaus 8 | D-87480 Weitnau-Hofen

Tel.: +49 (0)8375-2060-200

Fax: +49 (0)8375-2060-201

info@jakele.de | www.jakele.de